

取扱説明書



BM BOSCHMANN®

by BOSCHMANN AUDIO LABS

ALT-7

SUPER TUNE-UP TWEETER

ダイカストポディーカバー/ワイドレンジ

仕様

最大出力	:	200W
定格出力	:	60W
周波数特性	:	3,000Hz ~ 30,000Hz
SPL	:	93dB
入カインピーダンス	:	4Ω

付属品

取付け台	:	2個
専用クロスオーバー	:	2個
取付けビス(3x12mm)	:	6本
ワッシャー(Φ3mm)	:	6個
両面テープ	:	2個



この度は、**BM BOSCHMANN®** 製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読み下さい。お読みになった後は、後日お役に立つこともありますので、保証書と一緒に大切に保管して下さい。

安全上の注意事項

ご使用前に必ずお読み下さい。

■本説明書の注意事項に反した使用により損害が発生した場合、当社はその賠償の責を負いません。

本説明書では、危険の内容により、注意事項を次の2種類に分けています。	本説明書の中で使用する絵表示は以下のような意味です。
警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。	してはいけないことを表しています。
注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみ発生が想定される内容を表示しています。	しなければならないことを表しています。


警告	
取り付け後、車の点検を 製品の取り付けが終了したら、車のブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーなどが正常に動作することを必ず確認して下さい。 <配線ミスなどで車の機能が損なわれていると、交通事故の原因となります。>	大音量は禁止 走行中は、車外の音が聞こえなくなるような大音量にはしないで下さい。 <回りの出来事に気づかず、交通事故の原因となります。>
アンプの操作は、停車させてから アンプの操作は、必ず安全な場所に車を停車させてから行って下さい。 <運転しながら行くと、気を取られて交通事故の原因となります。>	異常な音を出し続けない アンプを長時間連続状態で使わないで下さい。 <発熱し、火災の原因となることがあります。>
車体のボルトやナットを使用して本機を取り付ける場合 ステアリング、シートレール、ブレーキ系統、ガソリンタンクなどの重要保安部品は絶対に使用しないで下さい。 <これらを使用すると制動不能や、発火の原因となります。>	裏ふた、カバーを開けない、改造しない <火災その他の事故の原因となります。> ●点検・修理は、販売店へご相談下さい。 ●お客様による修理は、火災その他の事故原因となります。

注意	
車以外には使わない 製品は車に設置して使うように設計されたものです。他の用途では使用しないで下さい。 <取り付け不備などにより、落下してけがをする恐れがあります。>	上に乗らない・物を乗せない 特にお子様の上に乗り、ぶら下がったりしないようにご注意ください。 <壊れたり、取り付けが弱くなったりして、けがの原因となることがあります。>

取付け方法


● 付属のビスを使用して取り付ける場合

1. ダッシュボード等にビスを使用し
て取り付ける。
2. 本体を差込み90° 回す。

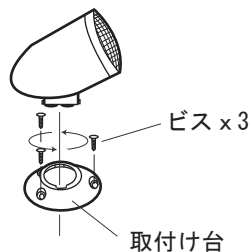


● 付属の両面テープを使用して取り付ける場合

1. 付属の両面テープを取付け台に
貼り付ける。
2. ダッシュボード等にしっかりと
取付け台を貼り付ける。
2. 本体を差込み90° 回す。

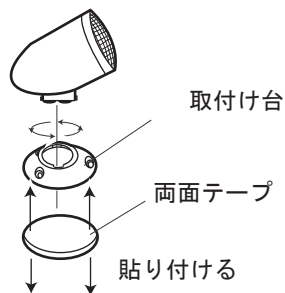


☆ 本体固定方法

取り付け台に本体を差込み90° 回す。

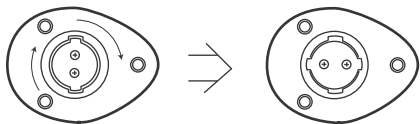

結線方法

ヘッドユニット

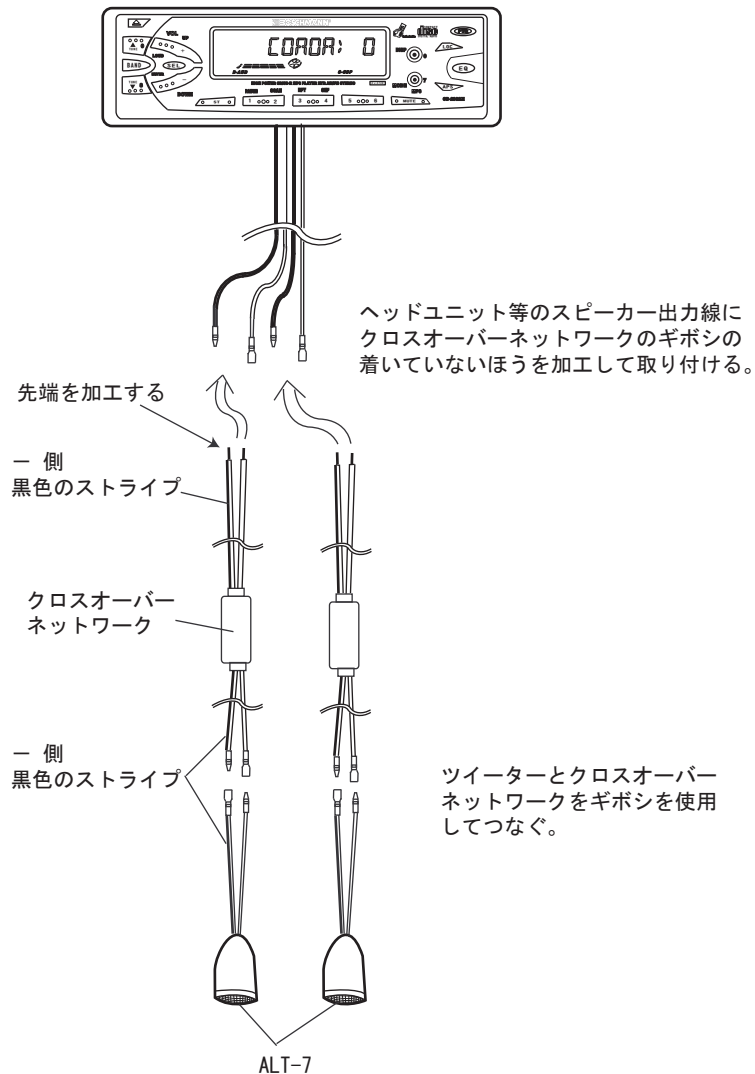

BM BOSCHMANN®

サービスセンター
東京都北区東十条 2-14-14
TEL 03-5902-3502
FAX 03-5902-3501